

DTS6000 小模块快速使用手册 V1.0

一、基本信息

1) 23 型号

工作温度：-20℃~60℃

工作湿度：(0~95%) R. H. 无凝露

工作电源：DC 12V

光纤接口：FC/APC, LSH/APC (可定制)

主机功耗：≤10W

主机重量：≤2.5Kg

防护性能：IP30

2) 30 型号

工作温度：-20℃~60℃

工作湿度：(0~95%) R. H. 无凝露

工作电源：DC 9~36V

光纤接口：FC/APC, LSH/APC (可定制)

主机功耗：≤10W

主机重量：≤2.5Kg

防护性能：IP30

二、设备说明

1) 23 型号，如右图一所示：


- | | |
|--------------|-----------|
| ①DC 12V 电源接口 | ⑤RS485 接口 |
| ②USB 接口 | ⑥接地螺丝 |
| ③RS232 接口 | ⑦光纤接口 |
| ④以太网接口 | |



图一 23 型号接口示意图

2) 30 型号，如右图二所示：

- | | |
|--------------|-----------|
| ①电源开关 | ⑤RS232 接口 |
| ②DC 24V 电源接口 | ⑥以太网接口 |
| ③接地螺丝 | ⑦RS485 接口 |
| ④USB 接口 | ⑧光纤接口 |

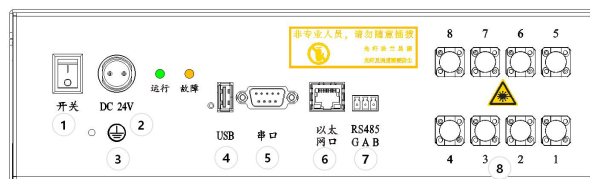

图二 30 型号接口示意图

三、设备连接

电源连接：使用随机适配器接入 DC 12V/DC 24V 电源接口，并把设备接地螺丝和大地可靠连接。

光纤连接：光纤拉至设备下方，注意插口对齐旋紧，遇阻力即可松开，切勿强行拧死。

其他：以太网口和 RS485 用于外部通讯，检查线路，接线完成。

四、设备开机

电源连接完成→供电正常→打开设备开关→设备通电，主机上电自启动（正常运行，绿灯闪烁）

五、设备关机

上位机软件进行操作，停止测量→检查模块运行灯是否停止闪烁→关闭主机电源，进行断电。

备 注：

插拔光纤陶瓷头避免碰到异物，保护帽置于随机防尘盒内
出现异常情况，请务必联系技术员，联系电话：19357556400
更多更详细的功能说明及操作请参照《用户手册》

