

DTS8000-W 系列快速使用手册 V1.0


一、基本信息

工作温度：-10℃~50℃
工作湿度：（0~95%））R.H. 无凝露
工作电源：DC 24V
电源过流保护：5A


安装方式：挂墙安装（适应恶劣环境）
光纤接口：FC/APC
主机功耗：≤30W
主机重量：≤13Kg

二、设备安装


第一步：在墙体上用钻头打 4 个直径为 8mm 且深度为 38mm 的膨胀螺母安装孔，后将 4 个 M6 的膨胀螺母安装于孔内。

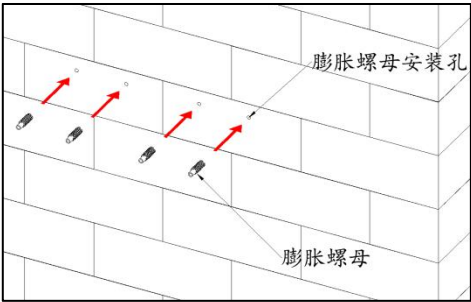

第二步：用 4 颗 M6 的六角螺栓将壁挂安装支架固定于墙体上。

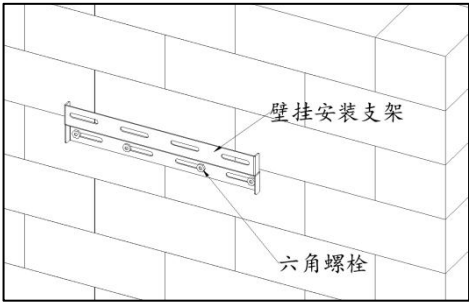

第三步：将设备背部挂钩上的卡槽嵌于壁挂安装支架上。

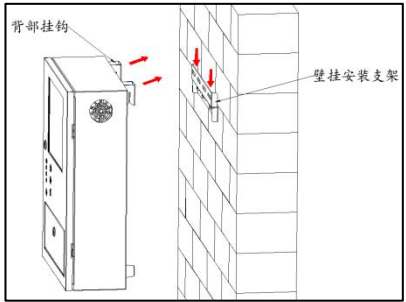

三、设备说明

1) 外部介绍，如右图 1 所示：

- ①电源-绿色指示灯 ⑤消音按钮
- ②运行-绿色指示灯 ⑥复位按钮
- ③故障-黄色指示灯 ⑦自检按钮
- ④火警-红色指示灯 ⑧显示屏

2) 接口介绍，如右图 2 所示：

- ①RS485 接口（接口左到右顺序 A、B、0V、5V）
- ②继电器接口（上下一路）
- ③USB 接口 ⑥RS232 串口
- ④和⑤以太网接口 ⑦VGA 串口
- ⑧电源按钮 ⑨电源接口（DC24V）
- ⑩光纤接口（FC/APC）

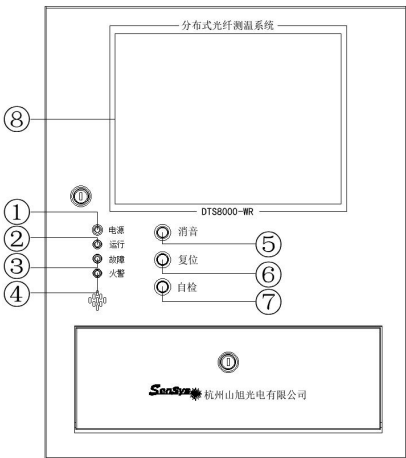


图 1-正视图

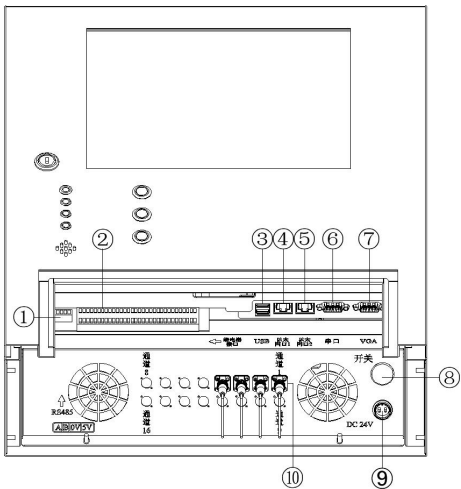


图 2-剖面斜视图

四、设备连接

电源连接：使用随机适配器接入⑨DC24V 电源接口，并把设备可靠接地。
光纤连接：光纤拉至主机下方，注意插口对齐旋紧，遇阻力即可松开，切勿强行拧死。

五、设备开关机

开机：连接电源→开启电源按钮→设备启动→软件自动运行（正常运行，运行灯绿灯闪烁）
关机：退出软件→关闭系统→关闭电源按钮→断开设备电源

备 注：

插拔光纤陶瓷头避免碰到异物，保护帽置于随机防尘盒内
出现异常情况，请务必联系技术员，联系电话：19357556400
更多更详细的功能说明及操作请参照《用户手册》

