

DTS8000-X 快速使用手册 V1.2

一、设备安装

安装环境：设备正常安装在机柜内，位于主控室或者设备间等室内条件下

工作温度：-10℃~50℃

工作湿度：(0~95%) R.H. 无凝露

安装方式：机柜安装（如右图所示）；设备为标准 3U；安装在 19 英寸标准机柜内

注 意：设备下方安装托盘进行保护
用螺丝固定，防止跌落损坏
(右侧图示包含继电器扩展模块)

二、设备说明

1) 正面界面简介

- | | |
|---------------|-----------|
| ① 绿灯指示灯-电源/运行 | ⑤ 复位开关 |
| ② 黄灯指示灯-故障指示灯 | ⑥ 自检按钮 |
| ③ 红灯指示灯-火警指示灯 | ⑦ 启停开关 |
| ④ 消音按钮 | ⑧ 7 英寸触摸屏 |

2) 背面接口简介

- | | |
|------------|---------------|
| ① USB 接口 | ⑥ 继电器输出(上下一路) |
| ② RJ45 接口 | ⑦ FC/APC 光纤通道 |
| ③ VGA 接口 | ⑧ AC220V 电源接口 |
| ④ RS232 接口 | ⑨ DC24V 电源接口 |
| ⑤ HDMI 接口 | ⑩ 接地螺丝 |

三、设备连接

电源连接：使用随机适配器连接设备 DC24V 电源接口，使用随机电源线连接设备 AC220V 电源接口；使用随机接地线连接设备接地螺丝，并与机柜接地点相连；有消防电源连接请参照《消防电源快速安装手册》。

光纤连接：光纤拉至设备下方，注意插口对齐旋紧，遇阻力即可松开，切勿强行拧死。


其他（可选配）：鼠标键盘连接 USB、VGA/HDMI 连接显示器，设备串口可连接 48 路继电器模块串口 1，检查线路，接线完成。

四、设备开机

电源连接完成→供电正常→设备启动→软件自动运行（正常运行，绿灯闪烁）

五、设备关机

退出软件（或旋转启停钥匙关闭）→关闭系统→关闭设备电源

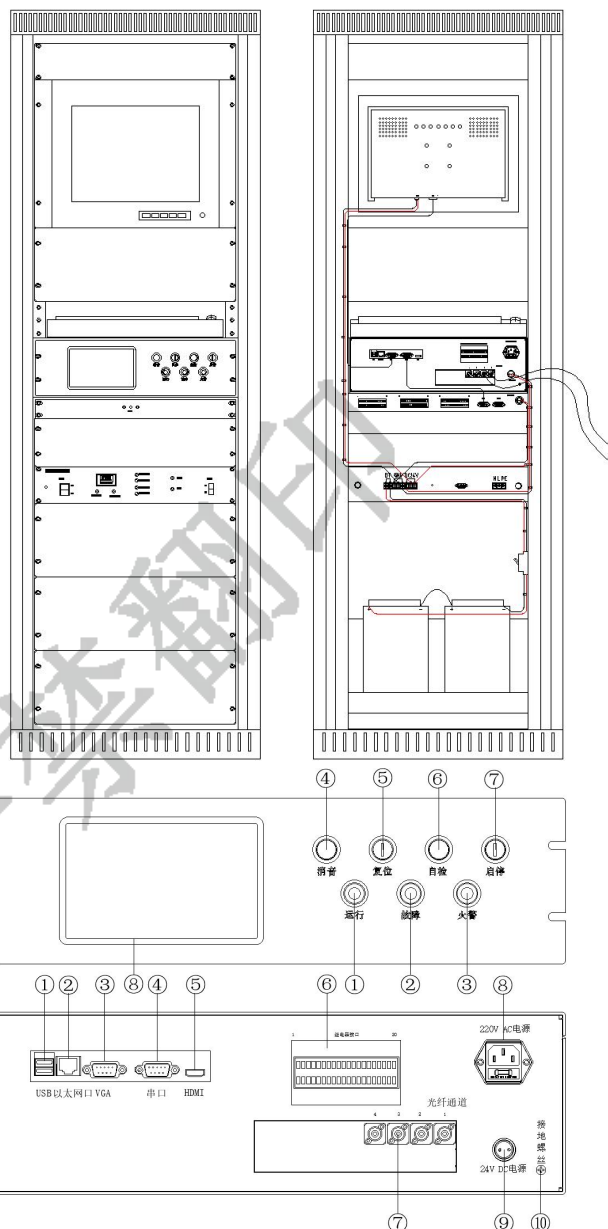

备 注：

插拔光纤陶瓷头避免碰到异物，保护帽置于随机防尘盒内
出现异常情况，请务必联系技术员，联系电话：19357556400
更多更详细的功能说明及操作请参照《用户手册》

