

DTS6000-X 系列快速使用手册 v1.0

一、设备安装

安装环境：设备正常安装在机柜内，位于主控室或者设备间等室内条件下；

工作温度：-10℃~50℃


工作湿度：（0~95%）R. H. 无凝露

安装方式：机柜安装（如右图所示）；设备为标准 2U；安装在 19 英寸标准机柜内。

注 意：设备下方安装托盘进行保护；

用螺丝固定，防止跌落损坏。

（右侧图示包含继电器扩展模块）

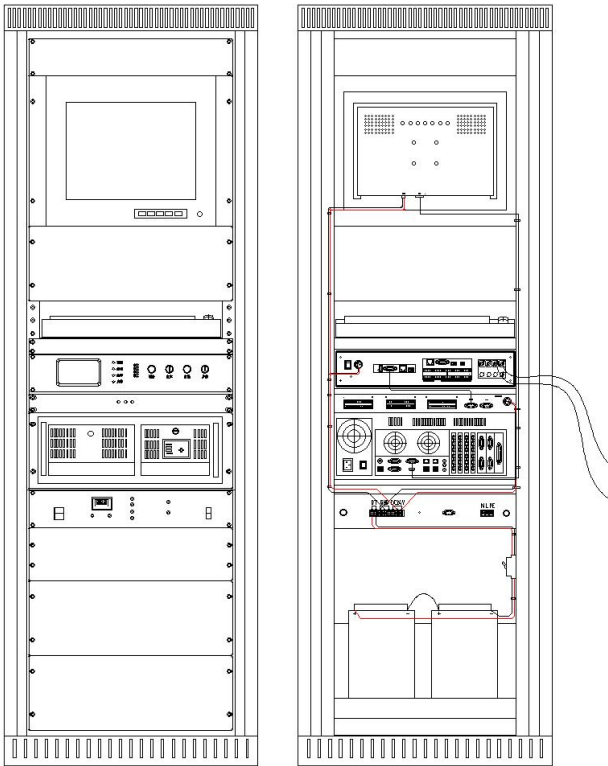


二、设备说明

1) 正面界面简介

- | | |
|-------------|------------|
| ①电源指示灯-绿灯常亮 | ⑥复位开关 |
| ②运行指示灯-绿灯闪烁 | ⑦自检按钮 |
| ③故障指示灯-黄灯闪烁 | ⑧启停开关 |
| ④火警指示灯-红灯闪烁 | ⑨4.3 英寸触摸屏 |
| ⑤消音按钮 | |

2) 背面接口简介

- | | |
|----------------|------------------|
| ①电源开关（1 开 0 关） | ⑥和⑨RS485 接口 |
| ②DC24V 电源接口 | ⑩CAN 接口（接口顺序 HL） |
| ③USB 升级接口 | ⑪继电器接口（上下一路） |
| ④和⑧为 RS232 接口 | ⑫FC/APC 光纤通道 |
| ⑤和⑦为 RJ45 接口 | ⑬接地螺丝 |

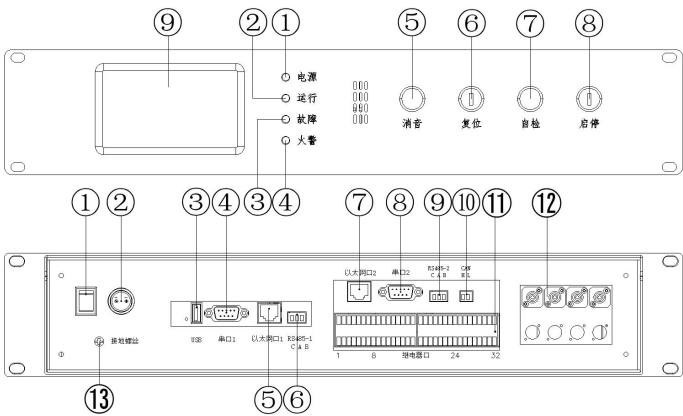

三、设备连接

电源连接：使用随机适配器连接设备 DC24V 电源接口；使用随机接地线连接设备接地螺丝，并与机柜接地点相连；有消防电源连接请参照《消防电源快速安装手册》。

光纤连接：光纤拉至设备下方，注意插口对齐旋紧，遇阻力即可松开，切勿强行拧死。

其他（可选配）：以太网口 1 和 RS485-1 用于外部通讯，显示器可连接工控机 VGA/HDMI 接口，检查线路，接线完成。

四、设备开机

电源连接完成→供电正常→打开设备开关→设备启动→软件自动运行（正常运行，绿灯闪烁）

五、设备关机

关闭设备开关→拔掉电源线→电源插头断电（启停开关只能启动或停止软件测量状态）。

备 注：

插拔光纤陶瓷头避免碰到异物，保护帽置于随机防尘盒内
出现异常情况，请务必联系技术员，联系电话：19357556400
更多更详细的功能说明及操作请参照《用户手册》

